DOMO

HANDLEIDING
MODE D'EMPLOI
GEBRAUCHSANLEITUNG
INSTRUCTION BOOKLET
MANUAL DE INSTRUCCIONES
NÁVOD K POUŽITÍ

FONDUE

DO459F

PRODUCT OF LINEA 2000

GARANTIEVOORWAARDEN

Wij hanteren een garantietermijn van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Gedurende de garantieperiode zal de distributeur volledige verantwoording op zich nemen voor gebreken, die aanwijsbaar berusten op materiaal- of constructiefouten. Wanneer dergelijke gebreken voorkomen, zal het apparaat indien nodig vervangen of gerepareerd worden. Het recht op garantie vervalt wanneer de gebreken zijn ontstaan door hardhandig gebruik, het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of ingreep door derden. De garantie wordt verleend op basis van het originele kassaticket. Alle onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, vallen buiten de garantie. Indien je apparaat defect is binnen de garantietermijn van 2 jaar, dan mag je het toestel samen met het originele kassaticket binnenbrengen in de winkel waar je het toestel hebt aangekocht.

CONDITIONS DE GARANTIE

Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit à partir de la date d'achat.
Pendant la durée de la garantie, le distributeur prendra à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matières, en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou échangées, ou si l'appareil lui-même doit être échangé. Les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate (branchement continu, erreur de voltage, prise inappropriée, choc, etc...), l'usure normale ne portant préjudice ni au bon fonctionnement ni à la valeur de l'appareil, excluent toute prétention à la garantie. La garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées. La garantie est accordée sur la base du ticket de caisse original.Toutes les pièces détachées non résistantes et par conséquent sujettes à l'usure, ne sont pas sous garantie. Dans le cas où votre appareil est défectueux pendant la période de garantie de 2 ans, vous pouvez ramener votre appareil, ainsi que votre ticket de caisse, au magasin où vous l'avez acheté.

GARANTIE

Die Garantie für dieses Gerät beträgt 2 Jahr ab dem Kaufdatum. Während dieser zweijärigen Garantie trägt der Verteiler die Verantwortung für Mangel, die eindeutig auf Material- oder Konstruktionsfehler zurückzuführen sind. Wenn es solche mangel gibt, wird das Gerät, wenn notwendig, ersetzt oder repariert. Das Recht auf Garantie erlischt, wenn die Mängel auf eine unangemessene Anwendung, die Nichtbefolgung der Gebrauchsanleitungen oder eine Reparatur von einer dritten Partei zurückzuführen sind. Die Garantie wird auf der Grundlage des originalen Kassenbons gewährt. Alle Teile, dem Verschleiß ausgesetzt sein, sind nicht in der Garantie eingeschlossen. Wenn Ihr Gerät innerhalb der Garantiefrist von zwei Jahren defekt ist, können Sie das Gerät zusammen mit Ihrem Kassenbon in das Geschäft zurückbringen, in dem Sie des gekauft haben.

WARRANTY

This appliance has a two year warranty period. During this period the manufacturer is responsible for any failures that are the direct result of construction failure. When these failures occur the appliance will be repaired or replaced if necessary. The warranty will not be valid when the damage to the appliance is caused by wrong use, not following the instructions or repairs executed by a third party. The guarantee is issued with the original till receipt. All parts, which are subject to wear, are excluded from the warranty.

If your device breaks down within the 2-year warranty period, you can return the device together with your receipt to the shop where you purchased it.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Este aparato tiene un término de garantía de 2 años, desde la fecha de la compra.
Durante el período de garantía, el suministrador asumirá la entera responsabilidad en cuanto a defectos debidos a errores de material o de fabricación.
En caso de tales defectos, el aparato será reemplazado o reparado, cuando sea necesario. La garantía perderá su vigencia en caso de defectos causados por mal uso, no cumplimiento del manual de instrucciones o intervención por una tercera persona. La garantía se concede sobre la base del recibo de caja. La garantía no cubre piezas expuestas al desgaste.
Si el producto está defectuoso dentro del período de garantía de 2 años, puede traer su recibo de caja junto con el teléfono a la tienda donde adquirió la unidad.

ZÁRUKA

Pro záruku začínající dnem prodeje spotřebiče platí na území ČR tyto podmínky:

1. trvání záruky: 2 roky

2. poskytování záruky:
a) záruční opravu provedeme podle našeho zvážení opravou nebo výměnou vadných dílů, jestliže tyto závady vznikly prokazatelně vadou materiálu nebo chybou při výrobě
b) záruční oprava bude provedena jen při předložení tohoto záručního listu a dokladu o zaplacení
c) jestliže dojde k opravě nebo výměně spotřebiče v záruční době, záruční doba se prodlužuje

3. záruka se nevztahuje
a) na mechanické poškození
b) nesprávné používání v rozporu s návodem k použití
1. záruka zaniká:
- při použití spotřebiče jinak než v domácnosti
- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou naším servisem

Na tento spotřebič poskytujeme záruku na nedostatky, které jsou označeny jako výrobní chyby nebo chyby materiálu. Záruční doba začíná dnem prodeje a je uznána po předložení potvrzeného tohoto záručního listu nebo orig.dokladu o zaplacení + tento nepotvrzený, ale vyplněný ZL pro záznam opravy. Případné reklamace můžete uplatnit v místě nákupu tohoto přístroje nebo v servisním středisku firmy:

Domo-elektro s.r.o. Hluboká 147, 34506 Kdyně viz www.domo-elektro.cz
tel. 379 789 684 nebo na servis@domo-elektro.cz , tel. 379 422 550

Type nr. apparaat
N° de modèle de l'appareil **DO459F**
Type nr des Gerätes
Type nr. of appliance
N° de modelo del aparato
Model

Naam
Nom .....
Name
Nombre
Jméno

Adres
Adresse .....
Address
Dirección
Adresa

Aankoopdatum
Date d'achat .....
Kaufdatum
Date of purchase
Fecha de compra
Datum nákupu,podpis a razítko

Tel.: .....

* Jméno kupujícího, adresu a tel.spojení je nutno vyplnit pokud si zákazník přeje zaslání opraveného přístroje domů. Bez úplného vyplnění všech ostatních údajů v záručním listu nebude možno Vaši reklamaci včas vyřídit.

Reklamace : (vyplní zákazník nebo obchod)

Popis vady 1. reklamace/Datum uplatnění reklamace:

Popis vady 2. reklamace/Datum uplatnění reklamace:

Popis vady 3. reklamace/Datum uplatnění reklamace:

Záznamy servisu :

1.reklamace (datum přijetí/odeslání/ číslo reklamačního dokladu)

2.reklamace (datum přijetí/odeslání/ číslo reklamačního dokladu)

3.reklamace (datum přijetí/odeslání/ číslo reklamačního dokladu)

* Jméno kupujícího, adresu a tel.spojení je nutno vyplnit pokud si zákazník přeje zaslání opraveného přístroje domů.

Bez úplného vyplnění všech ostatních údajů v záručním listu nebude možno Vaši reklamaci včas vyřídit.

RECYCLAGE-INFORMATIE

Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recycleren van dit product, neemt u best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Behandel de verpakking milieubewust.

INFORMATION DE RECYCLAGE

Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résulat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'éliminiation des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

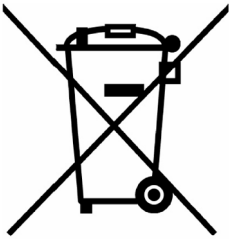

L'emballage est recyclable. Traitez l'emballage écologiquement.

RECYCLING INFORMATIONEN

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recyling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihren Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

RECYCLING INFORMATION

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it must be brought to the applicable collection point for recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

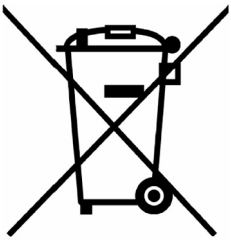

The packaging is recyclable. Please treat package ecologically.

INFORMACIÓN DE RECICLAJE

El símbolo en el producto o el embalaje indica que este producto no puede ser tratado como residuo doméstico. Los residuos de aparatos tienen que ser depositados en un punto de recogida destinado al reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Eliminando este producto de manera correcta, se puede evitar las consecuencias negativas posibles para el hombre y el medio ambiente en caso de un tratamiento de residuos incorrecto. Si desea obtener más información sobre el reciclaje de este producto, pónganse en contacto con la oficina municipal, la empresa o el servicio de recogida de residuos domésticos correspondiente o con el establecimiento dónde ha adquirido el producto.

El material de embalaje es reciclable. Trate el embalaje de manera ecológica.

INFORMACE O RECYKLACI ODPADU

Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili. Obalové materiály jsou recyklovatelné, nakládejte s nimi podle předpisů pro životní prostředí.

Als het elektrisch snoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, zijn dienst na verkoop of een gelijkaardig gekwalificeerd persoon, om ongelukken te voorkomen.

Si le cordon électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou toute autre personne qualifiée, pour éviter tout accident.

Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer gleichartig geschulten Person ersetzt werden, um Unglücke zu verhindern.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

Cuando el cordón eléctrico está dañado, tiene que ser reemplazado por el fabricante, el servicio posventa o una persona similarmente calificada, para evitar accidentes.

Jestliže je poškozen přívodní kabel, musí být neprodleně vyměněn v odborném servisu nebo oprávněnou osobou. Jinak hrozí nebezpečí úrazu!

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, en door personen met een fysieke of sensoriële beperking of mensen met een beperkte mentale capaciteit of gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat deze personen toezicht krijgen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het toestel op een veilige manier en dat ze ook de gevaren kennen bij het gebruik van het toestel.

Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
Onderhoud en reiniging van het toestel mogen niet gebeuren door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en toezicht krijgen. Hou het toestel en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Dit toestel is geschikt om te gebruiken in de huishoudelijke omgeving en in gelijkaardige omgevingen zoals:

- Keukenhoek voor personeel van winkels, kantoren en andere gelijkaardige professionele omgevingen
- Boerderijen
- Hotel- en motelkamers en andere omgevingen met een residentieel karakter
- Gastenkamers, of gelijkaardige

Opgelet: het toestel mag niet gebruikt worden met een externe timer of een aparte afstandsbediening.

Het toestel kan warm worden tijdens het gebruik. Houd het elektrisch snoer weg van hete onderdelen en dek het toestel niet af.

Lees de handleiding zorgvuldig voordat u het toestel in gebruik neemt.

- Gebruik het toestel niet wanneer het beschadigd is.
- Dompel het toestel niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik het toestel enkel binnenshuis en wees voorzichtig in de buurt van hete oppervlakken en stoffen zoals gordijnen, tafellakens e.d.
- Om de stekker uit het stopcontact te trekken, trek aan de stekker zelf en nooit aan het netsnoer.
- Vermijd dat de stekker en het snoer in contact komen met hete onderdelen.
- Laat het toestel volledig afkoelen voordat je het schoonmaakt of opbergt.
- Gebruik geen andere onderdelen dan die door de fabrikant geleverd.
- Raak geen hete onderdelen aan tijdens het gebruik. Gebruik de handvatten.
- Maak het toestel na elk gebruik schoon, aangezien het met voedsel in contact komt.
- Zorg ervoor dat kinderen onder toezicht staan, zodat ze niet met het toestel kunnen spelen.

- Gebruik het toestel niet wanneer het snoer beschadigd is of als het toestel gevallen of beschadigd is.
- Om het risico op elektrische schok te vermijden, demonteer het toestel nooit zelf, maar breng het naar een gekwalificeerde hersteller. Als het toestel verkeerd gemonteerd is, kan dit elektrische schokken veroorzaken wanneer het toestel gebruikt wordt.
- Alle herstellingswerken moeten uitgevoerd worden door een erkend service center.
- Gebruik het toestel enkel waarvoor het bedoeld is.
- Kijk na of het voltage vermeld op het toestel overeenstemt met het voltage van het elektriciteitsnet bij je thuis.
- Gebruik het toestel nooit buiten.
- Laat het toestel niet zonder toezicht wanneer het in gebruik is.
- Verplaats het toestel nooit door aan het snoer te trekken. Zorg ervoor dat het snoer niet geklemd kan geraken. Wind het snoer niet rond het toestel.
- Zorg ervoor dat het toestel volledig is afgekoeld vooraleer het te reinigen of weg te bergen.
- Zorg voor voldoende ventilatie rond het toestel. Zet het toestel daarom niet dicht tegen een muur.
- Dit toestel is niet geschikt voor commercieel gebruik.
- Hou het toestel uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht, vochtigheid en scherpe hoeken en kanten.
- Gebruik het toestel niet met natte handen.
- Als het toestel vochtig of nat is, trek dan meteen de stekker uit het stopcontact. Zet het toestel nooit in

water.
- Zet het toestel altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact alvorens het schoon te maken of weg te bergen en wanneer het toestel niet in gebruik is.

Specifieke veiligheidsinformatie

- Verplaats of draag het toestel niet wanneer het heet is. Er kunnen hete vloeistoffen opspatten of gemorst worden.
- Giet water en olie nooit samen. Er kunnen hete vloeistoffen opspatten.
- Het toestel wordt erg heet. Raak het toestel enkel aan aan de nodige handvatten en knoppen.
- Opgelet: meng geen vetten en oliën door elkaar, aangezien de fonduepot zou kunnen overkoken. Zelfs het mengen van verschillen types van olie en/of vet kan gevaarlijk zijn.
- Als de olie of het vet vuur vat, probeer de vlammen dan zeker **niet** te doven met water. Smoor de vlammen met een vochtige doek.

ONDERDELEN

1. Roestvrijstalen fonduepot
2. Plastic handvatten
3. Roestvrijstalen basis
4. Kookplaat
5. Temperatuurregelaar
6. Indicatielampje
7. Ringvormige houder voor 8 vorkjes
8. 8 roestvrijstalen vorkjes met kleurmarkeringen

GEBRUIK

Oliefondue

1. Zet de basis met de kookplaat op de tafel of andere plaats waar je de fondue gaat gebruiken. Zo vermijd je dat je de fonduepot moet verplaatsen wanneer de olie heet is.
2. Giet de olie in de fonduepot en zorg ervoor dat het olieniveau zich tussen de minimum- en maximumaanduiding (aan de binnenkant van de pot) bevindt. Zo niet kan dit de fondue beschadigen of kan dit gevaarlijk zijn en brandwonden veroorzaken door opspattende olie.
3. Zet de pot op de kookplaat op de basis en zet de ringvormige houder op de pot.
4. Steek de stekker in het stopcontact en draai de thermostaat naar de MAX-positie om de kookplaat op te warmen. Het indicatielampje zal beginnen branden, wat aantoont dat het toestel aan het opwarmen is. Tijdens het gebruik zal dit lampje regelmatig aan en uit gaan. Dit betekent dat de thermostaat de temperatuur van het toestel regelt.

5. Snij het vlees in kleine, gelijke stukjes (2 tot 3 cm).
6. Wacht tot de olie de gewenste temperatuur heeft bereikt. Dompel een stukje vlees onder in de olie om te kijken of de olie warm genoeg is. Als het vlees onmiddellijk begint te bakken, betekent dit dat de olie de nodige temperatuur heeft bereikt.
7. Prik een stukje vlees aan een vorkje en zet het vorkje voorzichtig in de olie. Let op dat de olie niet begint te spatten. Laat het vorkje rusten in een uitsparing van de ringvormige houder en wacht tot het vlees gebakken is. Afhankelijk van de

hoeveelheid vlees die je onderdompelt, kan de olie beginnen koken. Wanneer dit gebeurt, draai dan de temperatuurregelaar in de richting van de MIN-positie om de temperatuur te verminderen.

8. Laat de vorkjes niet kruisen en haal de vorkjes voorzichtig uit de olie om het vlees op je bord te leggen. Laat het vlees eerst wat uitdruipen alvorens het op je bord te leggen.

REINIGING

- Zet het toestel uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het toestel afkoelen alvorens het schoon te maken.
- Maak de plastic onderdelen schoon met een zachte doek.
- Gebruik nooit bijtende producten.
- Dompel de basis met de kookplaat nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Maak de fonduepot schoon met water en wat zeep en een zachte doek of spons. Indien nodig, laat de pot weken in warm zeepsop.
- Gebruik nooit schuursponsjes of schrapers aangezien deze het toestel kunnen beschadigen.
- Reinig geen enkel onderdeel in de vaatwasmachine. De onderdelen zijn niet vaatwasmachinebestendig.

PRÉCAUTIONS

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil. L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne peuvent pas s'effectuer par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient sous surveillance. Gardez l'appareil et le cordon hors de la portée d'enfants de moins de 8 ans.

Cet appareil est destiné à un usage domestique ou à d'autres usages comme:

- Dans la cuisine du personnel dans des magasins, des bureaux ou d'autres lieux mis en rapport avec l'environnement de travail.
- Dans les fermes.
- Dans les chambres d'hôtels, de motels et d'autres lieux avec un caractère résidentiel.
- Dans les chambres d'hôtes ou similaires.

Attention: l'appareil ne peut pas être utilisé avec une minuterie externe ou une commande à distance séparée.

L’appareil peut chauffer pendant l’utilisation. Tenez le cordon électrique à distance de parties chaudes et ne couvrez pas l’appareil.

Lisez attentivement le manuel d’utilisation, avant d’utiliser l’appareil.

- N’utilisez pas l’appareil, quand il est endommagé.
- N’immergez pas l’appareil dans de l’eau ou dans un autre liquide.
- N’utilisez l’appareil qu’à l’intérieur et soyez prudent, si vous l’utilisez à proximité de surfaces chaudes et de tissus, comme des rideaux, des nappes, etc.
- Pour retirer la fiche de la prise de courant, il faut tirer sur la fiche et jamais sur le cordon électrique.
- Veillez à ce que la fiche et le cordon électrique n’entrent pas en contact avec des parties chaudes.
- Laissez refroidir l’appareil complètement, avant de le nettoyer ou ranger.
- N’utilisez pas d’autres accessoires que ceux fournis par le fabricant.
- Ne touchez pas de parties chaudes pendant l’utilisation. Utilisez les poignées.
- Comme l’appareil entre en contact avec de la nourriture, il faut le nettoyer après chaque utilisation.
- Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

- N’utilisez pas l’appareil lorsque le cordon est endommagé ou lorsque l’appareil est tombé ou abîmé. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne démontez jamais l’appareil par vous-même, mais confiez-le à un réparateur qualifié. Si l’appareil est mal remonté, vous risquez de subir des chocs électriques lors d’une prochaine utilisation.
- Toutes les interventions de réparation doivent être réalisées par un service de dépannage agréé.
- N’utilisez l’appareil que pour l’usage qui en est prévu.
- Vérifiez si la tension indiquée sur l’appareil correspond à la tension du réseau électrique de votre domicile.
- N’utilisez jamais l’appareil à l’extérieur.
- Ne laissez pas l’appareil sans surveillance lorsqu’il est en service.
- Ne déplacez jamais l’appareil en tirant sur le cordon. Veillez à ce que le cordon ne se retrouve pas coincé. N’enroulez pas le cordon autour de l’appareil.
- Assurez-vous que l’appareil est totalement refroidi avant de le nettoyer ou de le ranger.
- Veillez à assurer une ventilation suffisante autour de l’appareil. Ne placez donc pas l’appareil contre un mur.
- Cet appareil n’est pas destiné à un usage commercial.
- Tenez l’appareil à l’écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l’humidité et d’objets présentant des arêtes vives.
- N’utilisez pas l’appareil si vous avez les mains

mouillées.
- Si l'appareil est humide ou mouillé, débranchez-le immédiatement de la prise de courant. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
- Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le de la prise de courant avant de le nettoyer ou de le ranger et lorsqu'il n'est pas en service.

Consignes de sécurité spécifiques

- Ne déplacez pas et ne tournez pas l'appareil lorsqu'il est chaud. Ceci pourrait provoquer des projections ou un débordement de liquide brûlant.
- Ne mélangez jamais de l'eau et de l'huile. Ceci pourrait provoquer des projections de liquide brûlant.
- L'appareil est porté à une température très élevée. Ne le touchez qu'au niveau des poignées et des boutons.
- Attention: ne mélangez pas des graisses et des huiles entre elles car la casserole à fondue pourrait surchauffer. Le mélange de différents types d'huile et/ou de graisse peut également être très dangereux.
- Si l'huile ou la graisse s'enflamme, n'essayez surtout pas d'éteindre les flammes avec de l'eau. Étouffez les flammes avec un chiffon humide.

PIÈCES

1. Casserole à fondue en inox
2. Poignées en plastique
3. Base en inox
4. Plaque chauffante
5. Sélecteur de température
6. Témoin lumineux
7. Support annulaire pour 8 piques
8. 8 piques en inox avec repères de couleur

UTILISATION

Fondue à l'huile

1. Posez la base avec la plaque chauffante sur la table ou à un autre endroit où vous allez utiliser l'appareil à fondue. Ainsi n'aurez-vous pas besoin de déplacer la casserole à fondue une fois que l'huile sera chaude.
2. Versez l'huile dans la casserole à fondue en veillant à ce que le niveau d'huile arrive entre les repères minimum et maximum (visibles à l'intérieur de la casserole). Un niveau d'huile inadapté risque d'endommager l'appareil à fondue, de présenter un danger et de provoquer des brûlures suite aux projections d'huile.

3. Posez la casserole sur la plaque chauffante de la base et placez le support annulaire sur la casserole.
4. Branchez la fiche dans une prise de courant et tournez le thermostat sur la position MAX. pour préchauffer la plaque chauffante. Le témoin lumineux doit s'allumer pour montrer que l'appareil est en train de chauffer. Pendant l'utilisation, ce témoin s'allume et s'éteint régulièrement. Cela démontre que le thermostat s'efforce de maintenir l'appareil à la bonne température.
5. Coupez la viande en petits cubes homogènes (2 à 3 cm).
6. Attendez que l'huile ait atteint la température souhaitée. Trempez un morceau de viande dans l'huile pour vérifier si celle-ci est suffisamment chaude. Si la viande commence aussitôt à cuire, cela signifie que l'huile a atteint la température nécessaire.
7. Piquez un morceau de viande sur une fourchette et plongez prudemment le bout de la fourchette dans l'huile. Veillez à ne pas provoquer des projections d'huile.

Posez la fourchette dans une encoche du support annulaire et attendez que la viande soit cuite. Selon la quantité de viande présente dans la casserole, l'huile peut se mettre à bouillir. Si cela se produit, tournez le sélecteur de température vers la position MIN pour diminuer la température du thermostat.

8. Évitez d'entrecroiser les piques et retirez-les prudemment de l'huile chaude pour poser la viande dans votre assiette. Laissez d'abord la viande s'égoutter quelques instants au-dessus de la casserole avant de la poser dans votre assiette.

NETTOYAGE

- Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le, débranchez-le et laissez-le refroidir totalement.
- Nettoyez les parties en plastique avec un chiffon doux.
- N'utilisez jamais de produits agressifs.
- N'immergez jamais la base avec la plaque chauffante dans l'eau ou tout autre milieu liquide.
- Nettoyez la casserole à fondue avec de l'eau, un peu de savon et un chiffon doux ou une éponge. Si nécessaire, laissez la casserole tremper dans de l'eau chaude savonneuse.
- N'utilisez jamais d'éponges à récurer ou de grattoirs car vous risqueriez d'abîmer l'appareil.
- Ne nettoyez aucun élément de l'appareil dans votre lave-vaisselle. Les éléments ne sont pas lavables au lave-vaisselle.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren oder älter gebraucht werden. Ebenso dürfen Personen mit körperlicher bzw. leichter geistiger Behinderung sowie Personen mit eingeschränkter Erfahrung das Gerät betätigen. Dies unter der Voraussetzung, dass diese Personen ausreichende Anweisungen sowohl zum Gebrauch des Gerätes, als auch zu den hiermit verbundenen Gefahren erhalten haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Pflege und Wartung des Gerätes darf nicht von Kindern ausgeführt werden, es sei denn, dass dies unter Aufsicht passiert und es sich um Kinder handelt, die älter als 8 Jahre sind und im Voraus ausreichend über den Gebrauch/die Wartung informiert worden sind. Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät nicht in Anwesenheit von Kindern unter 8 Jahren befindet.

Dieses Gerät eignet sich zum Gebrauch im Haushalt oder ähnlichen Umgebungen, wie z.B.:

- Küchenzeile für Personal in Geschäften, Büros oder anderen professionellen Umgebungen
- Bauernhöfe
- Hotel-/Motel-/Gästezimmer u.ä.

Achtung: das Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder Fernbedienung gebraucht werden.

Das Gerät kann während des Gebrauchs warm werden. Das elektrische Kabel von heißen Teilen entfernt halten und das Gerät nicht abdecken.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien und seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät in der Nähe heißer Oberflächen und in der Nähe von Stoffen, wie Vorhängen, Tischdecken u. dgl. benutzen.
- Um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen, ziehen Sie am Stecker und niemals am
- Netzkabel.
- Vermeiden Sie, dass der Stecker und das Netzkabel mit heißen Teilen in Berührung kommt.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder verstauen.
- Benutzen Sie keine anderen Geräteteile als die vom Hersteller gelieferten.
- Berühren Sie keine heißen Teile, während das Gerät in Betrieb ist. Verwenden Sie die Handgriffe.
- Reinigen Sie das Gerät nach jeder Benutzung, weil es

mit Lebensmitteln in Kontakt kommt.
- Kinder sind zu beaufsichtigen, sodass sie nicht mit dem Gerät spielen können.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn das Kabel beschädigt oder das Gerät gefallen oder beschädigt ist. Um Stromschläge zu vermeiden, das Gerät niemals selbst auseinanderbauen, sondern zu einem qualifizierten Mechaniker bringen. Ein fehlerhafter Zusammenbau des Geräts kann bei dessen Gebrauch zu Stromschlägen führen.
- Sämtliche Reparaturarbeiten sind von einem zugelassenen Service Center auszuführen.
- Das Gerät nur für den dafür vorgesehenen Zweck verwenden.
- Überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Das Gerät nie im Freien verwenden.
- Das Gerät bei Betrieb niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Das Gerät niemals durch Ziehen am Kabel bewegen. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt werden kann. Das Kabel nicht um das Gerät wickeln.
- Das Gerät vor der Reinigung oder Aufbewahrung vollständig abkühlen lassen.
- In der Umgebung des Geräts für ausreichende Luftzirkulation sorgen. Das Gerät daher nicht nah an eine Wand stellen.
- Dieses Gerät eignet sich nicht für den gewerblichen Einsatz.

- Halten Sie das Gerät fern von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, sowie scharfen Ecken und Kanten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Wenn das Gerät feucht oder nass wird, ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose. Stellen Sie das Gerät auf keinen Fall in Wasser.
- Schalten Sie das Gerät vor einer Reinigung oder für eine Lagerung bei Nichtgebrauch immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Spezielle Sicherheitshinweise

- Verschieben oder tragen Sie das Gerät nicht, wenn es heiß ist. Heiße Flüssigkeiten können aufspritzen oder verschüttet werden.
- Gießen Sie niemals Wasser und Öl zusammen. Dabei können heiße Flüssigkeiten aufspritzen.
- Das Gerät wird sehr heiß. Fassen Sie das Gerät nur an den dafür vorgesehenen Griffen und Schaltern an.
- Vorsicht: Vermischen sie keine festeren Fette mit Ölen, der Inhalt des Fonduetopfs könnte dadurch überkochen. Auch das Mischen verschiedener Arten von Öl und/oder Fett kann gefährlich sein.
- Wenn das Öl oder Fett in Brand gerät, versuchen Sie auf keinen Fall, die Flammen mit Wasser zu löschen. Ersticken Sie die Flammen mit einem feuchten Tuch.

BESTANDTEILE

1. Fonduetopf Edelstahl
2. Kunststoffgriffe
3. Basis aus Edelstahl
4. Heizplatte
5. Temperaturregler
6. Kontrollleuchte
7. Ringförmige Halterung für 8 Gabeln
8. 8 Edelstahl-Gabeln mit Farbmarkierungen

GEBRAUCH

Öl-Fondue

1. Stellen Sie die Basis mit der Heizplatte auf den Tisch oder an einen anderen Ort, dort wo Sie das Fondue zubereiten möchten. Auf diese Art brauchen Sie den Fonduetopf nicht umzustellen, wenn das Öl heiß ist.
2. Füllen Sie das Öl in den Fonduetopf und stellen Sie sicher, dass die Füllhöhe des Öls zwischen der Anzeige Minimum und Maximum (innen im Topf) liegt. Andernfalls kann dies zu Schäden am Fondue-Set führen oder durch aufspritzendes Öl zu gefährlichen Situationen führen und Verbrennungen verursachen.

3. Stellen Sie den Topf auf die Heizplatte und bringen Sie die Gabelhalterung auf dem Topf an.
4. Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie das Thermostat auf Position MAX, um die Heizplatte zu erhitzen. Die Kontrollleuchte leuchtet auf, dies zeigt an, dass das Gerät aufgeheizt wird. Während des Gebrauchs geht dieses Licht immer wieder an und aus. Das bedeutet, dass das Thermostat die Temperatur des Geräts regelt.
5. Schneiden Sie das Fleisch in kleine, gleich große Stücke (2 bis 3 cm).
6. Warten, bis das Öl die gewünschte Temperatur erreicht hat. Tauchen Sie ein Stück Fleisch in das Öl ein, um zu sehen, ob das Öl heiß genug ist. Wenn das Fleisch sofort zu garen beginnt, bedeutet dies, dass das Öl die erforderliche Temperatur erreicht hat.
7. Stecken Sie ein Stück Fleisch auf eine Gabel und tauchen Sie diese vorsichtig in das Öl ein. Achten Sie darauf, dass das Öl nicht zu spritzen beginnt. Legen Sie die

Gabel in einer der Einbuchtungen der ringförmigen Halterung ab und warten Sie, bis das Fleisch gar ist. Je nach der Menge Fleisch, die Sie eintauchen, kann das Öl anfangen zu kochen. Wenn dies passiert, drehen Sie den Temperaturregler in Richtung der Position MIN, um die Temperatur zu verringern.

8. Legen Sie die Gabeln nicht übereinander. Nehmen Sie die Gabeln vorsichtig aus dem Öl, um das Fleisch auf den Teller zu legen. Bevor Sie das Fleisch auf den Teller legen, lassen Sie es zunächst abtropfen.

REINIGUNG

- Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Reinigen Sie die Kunststoffteile mit einem weichen Tuch.
- Verwenden Sie niemals scharfe Reinigungsmittel.
- Tauchen Sie die Basis mit der Heizplatte auf keinen Fall in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein.
- Reinigen Sie den Fonduetopf mit Wasser und etwas Spülmittel und einem weichen Tuch oder Schwamm. Falls erforderlich, lassen Sie den Topf in warmem Wasser mit Spülmittel einweichen.
- Verwenden Sie niemals Scheuerschwämme oder Schaber, da diese das Gerät beschädigen können.
- Reinigen Sie keins der Teile in der Spülmaschine. Die Teile sind nicht spülmaschinengeeignet.

SAFETY INSTRUCTIONS

This appliance may be used by children from the age of 8 and up, and also by persons with a physical or sensorly limitation, as well as mentally limited persons or persons with a lack of experience and knowledge. But only on the condition that these persons have received the necessary instructions on how to use this appliance in a safe way and know the dangers that can occur by using this appliance.

Children cannot be allowed to play with the appliance. Maintenance and cleaning of the appliance may not be done by children, unless they are older than 8 years old and are under supervision. Keep the appliance out of reach of children younger than 8 years old.

This appliance is suitable to be used in a household environment and in similar surroundings such as:

- Kitchen for personnel of shops, offices or other similar professional surroundings
- Farms
- Hotel or motel rooms and other surroundings with a residential character
- Guest rooms or similar

Attention: This appliance cannot be used with an external timer or a separate remote control.

The appliance can become hot during use. Keep the power cord away from hot parts and don't cover the appliance.

Read the manual carefully before using the appliance.

- Do not use the appliance if it is damaged.
- Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
- This appliance is for indoor use only and be careful around hot surfaces and materials such as curtains, tablecloths, etc.
- Hold the plug and not the electric lead to disconnect the appliance from the electric socket.
- Make sure that the plug and the electric lead to do come into contact with hot parts/surfaces.
- Allow the appliance to cool off completely before cleaning or storing it.
- Use only the parts supplied by the manufacturer.
- Do not touch any hot parts during use. Use the handles.
- Clean the appliance each time after use because it comes into contact with food.
- Make sure that children are supervised so that they can not play with the appliance.
- Do not use the appliance when the cord is damaged or when the appliance is dropped or damaged. To avoid

the risk of electrical shock, never disassemble the appliance yourself, but take it to a qualified technician. If the appliance is assembled incorrectly, this may cause electrical shock when the appliance is used.

- All repairs should be conducted by an acknowledged service center.
- Only use the appliance for its intended purpose.
- Check if the voltage stated on the appliance corresponds with the voltage of your power grid at home.
- Never use the appliance outdoors.
- Never leave the appliance unattended when it is in use.
- Never move the appliance by pulling the cord. Make sure that the cord can not be trapped. Do not wind the cord around the appliance.
- Make sure that the appliance has cooled down completely before storing it.
- Make sure that there is enough ventilation around the appliance. Do not place the appliance too close to a wall.
- This appliance is not suited for commercial use.
- Keep the appliance away from heat sources, direct sunlight, humidity and sharp corners and edges.
- Do not use the appliance with wet hands.
- If the appliance is damp or wet, unplug immediately. Never put the appliance in water.
- Always switch off and unplug the appliance before cleaning or storing it, and when the appliance is not in use.

Specific safety information

- Do not move or carry the appliance when it is hot. Hot fluids may spill out.
- Never pour together water and oil. Hot fluids may spill out.
- The appliance becomes very hot. Only touch the appliance by the relevant handles and knobs.
- Caution: never mix fats and oils, the fondue pot could boil over. Even mixing different types of oil and/or fat can be dangerous.
- If the oil or fat catches fire, do **not** try to put out the flames with water. Instead, suffocate the flames with a damp cloth.

PARTS

1. Stainless steel fondue pot
2. Plastic handles
3. Stainless steel base
4. Cooking plate
5. Temperature knob
6. Indicator light
7. Ring-shaped frame for holding 8 forks
8. 8 stainless steel forks with colour markings

USE

Oil fondue

1. Put the base with the cooking plate on the table or another spot where you will be using the fondue. This way you avoid moving the fondue pot when the oil is hot.
2. Pour the oil into the fondue pot and make sure that the oil level lies between the minimum and maximum indication (on the inside of the pot). If not, the fondue can be damaged or it can be dangerous as you may get burned by splashing oil.
3. Put the pot on the cooking plate of the base and put the ring-shaped frame on the pot.
4. Plug in the appliance and turn the temperature knob to the MAX position to heat up the cooking plate. The indicator light will light up, which indicates that the appliance is heating up. During use this light will light up and go out regularly. This means that the thermostat is setting the right temperature.

5. Cut the meat in small, equal pieces (2 to 3 cm).
6. Wait until the oil has reached the desired temperature. Immerse a piece of meat in the oil to check if the oil is warm enough. If the meat starts cooking immediately, the oil has reached the necessary temperature.
7. Pierce a piece of meat with a fork and carefully put the fork into the oil. Be careful not to make the oil splash. Let the fork rest in one of the slots of the ring-shaped frame and wait until the meat is cooked. Depending on the amount of meat you immerse, the oil may start to boil. If this happens, turn the temperature knob towards the MIN position to reduce the temperature.
8. Do not cross the forks and carefully remove the forks from the oil to put the meat on your plate. Let the meat drip first before putting it on the plate.

CLEANING

- Switch off and unplug the appliance and let it cool down before cleaning it.
- Clean the plastic parts with a soft cloth.
- Never use any abrasive products.
- Never immerse the base with the cooking plate in water or any other liquid.
- Clean the fondue pot with water and some soap and a soft cloth or sponge. If necessary, let the pot soak in some warm soapy water.
- Never use scouring pads or scrapers since they can damage the appliance.
- Do not clean any part of the appliance in the dishwasher. The parts are not dishwasher proof.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Este aparato está diseñado para ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o por personas que no dispongan de suficiente experiencia y conocimientos, a no ser que sean supervisados o instruidos inicialmente en la utilización segura del aparato y los posibles peligros.

Los niños deben estar siempre bajo supervisión, para asegurar que no juegan con el aparato.
El mantenimiento y la limpieza del aparato no pueden efectuarse por niños, a no ser que tengan más de 8 años de edad y sean supervisados. Mantenga el aparato y el cordón eléctrico fuera del alcance de niños menores de 8 años.

Este aparato está diseñado para ser utilizado en un entorno doméstico y en entornos similares como:

- En la cocina para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos profesionales similares.
- En las fincas.
- En las habitaciones de hoteles y moteles y otros entornos con un carácter residencial.
- En los cuartos de huéspedes o similares.

Atención: el aparato no puede ser utilizado con un temporizador externo o un mando a distancia separado.

El aparato puede calentarse durante el uso. Mantenga el cable eléctrico lejos de las piezas calientes y no cubra el aparato.

Lea bien el manual antes de usar el aparato.

- No use el aparato si está dañado.
- No sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
- Utilice el aparato sólo en interiores, y tenga cuidado si está cerca de superficies calientes y telas como cortinas, manteles, etc.
- Para sacar el enchufe de la toma de corriente tire del enchufe, y no del cable.
- No permita que el enchufe y el cable entren en contacto con partes calientes.
- Deje que el aparato se enfríe completamente antes de limpiarlo o guardarlo.
- No utilice piezas que no sean las suministradas por el fabricante.
- No toque las partes calientes durante el funcionamiento. Utilice las asas.
- Limpie siempre el aparato después de usarlo teniendo en cuenta que ha estado en contacto con alimentos.
- Asegúrese de que los niños estén vigilados para que no jueguen con el aparato.
- No utilice el aparato si el cable de alimentación está dañado o si el aparato se ha caído o dañado. Para

evitar el riesgo de descargas eléctricas, no desmonte el aparato usted mismo, llévelo a un técnico cualificado. Si el aparato está montado incorrectamente puede provocar descargas eléctricas al volver a utilizar el aparato.

- Todas las reparaciones deben ser realizadas por un centro de servicio autorizado.
- Utilice el aparato solamente para el fin al que está destinado.
- Compruebe si el voltaje indicado en el aparato se corresponde con el voltaje de la red de la casa.
- No utilice nunca el aparato en exteriores.
- No deje el aparato desatendido durante su funcionamiento.
- No mueva nunca el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cordón no pueda quedar atrapado. Enrolle el cable alrededor del aparato.
- Asegúrese de dejar enfriar el aparato antes de limpiarlo o guardarlo.
- Permita una ventilación adecuada alrededor de la parrilla. Por tanto no coloque la parrilla cerca de una pared.
- Este aparato no es adecuado para uso comercial.
- Mantenga la fondue alejada de fuentes de calor, luz solar directa, humedad, y bordes y esquinas afilados.
- No la utilice con las manos mojadas.
- Si la fondue está húmeda o mojada, saque inmediatamente el enchufe de la toma de corriente. No coloque nunca la fondue en agua.

- Apague siempre la fondue y saque el enchufe de la toma de corriente antes de limpiarla o guardarla y cuando no la use.

Información específica de seguridad

- No mueva ni traslade la fondue cuando está caliente. Puede salpicar o derramar líquidos calientes.
- Nunca vierta agua y aceite juntos. Los líquidos calientes pueden salpicar.
- La fondue se pone muy caliente. Agarrela por las asas y los pomos.
- Precaución: no mezcle grasas y aceites, ya que la olla de fondue podría recalentarse. Incluso la mezcla de diferentes tipos de aceite y / o grasa puede ser peligrosa.
- Si el aceite o la grasa se inflaman, no intente apagar las llamas con agua. Apague las llamas con un paño húmedo.

PIEZAS

1. Olla de fondue de acero Inoxidable
2. Asas se plástico
3. Base de acero inoxidable
4. Base calentadora
5. Control de temperatura
6. Lámpara indicadora
7. Anillo de soporte para 8 brochetas
8. 8 Brochetas de acero inoxidable con marcadores de colores

USO

Aceite para fondue

1. Coloque la base con la placa calentadora sobre la mesa u otro lugar donde se vaya a utilizar. Debe evitar mover la fondue cuando el aceite esté caliente.
2. Vierta el aceite en la olla y asegúrese de que el nivel de aceite está entre el mínimo y el máximo (dentro de la olla). De lo contrario se puede dañar la fondue, o puede ser peligroso y causar quemaduras por salpicaduras de aceite.
3. Coloque la olla en la placa base y coloque el anillo de soporte sobre la olla.
4. Inserte el enchufe en la toma de corriente y gire el termostato a la posición MAX para calentar la placa calentadora; la luz indicadora se enciende, indicando que se está calentando. Durante el uso esta luz se enciende y se apaga, lo que significa que el termostato controla la temperatura del dispositivo.

5. Corte la carne en piezas pequeñas iguales (de 2 a 3 cm).
6. Espere a que el aceite alcance la temperatura deseada. Sumerja un trozo de carne dentro del aceite para ver si el aceite está suficientemente caliente. Si la carne empieza a freír, esto significa que el aceite ha alcanzado la temperatura necesaria.
7. Pinche un pedazo de carne en una brocheta y póngala con cuidado en el aceite. Procure que el aceite no empiece a salpicar. Deje que la brocheta descanse en un hueco del anillo de soporte y espere hasta que la carne esté frita. El aceite empieza a freír según la cantidad de carne que haya en la olla. Cuando empieza a freír, gire

el control de temperatura a la posición MIN para bajar la temperatura.

8. Procure que las brochetas no se crucen y saque las brochetas del aceite con cuidado para dejar la carne en el plato. Deje que la carne gotee primero antes ponerla en el plato

LIMPIEZA

- Apague la fondue, saque el enchufe de la toma de corriente y deje que la fondue se enfríe antes de limpiarla.
- Limpie las piezas de plástico con un paño suave.
- No utilice nunca productos abrasivos o agresivos.
- No sumerja la base con la placa calentadora en agua o cualquier otro líquido.
- Limpie la olla de fondue con agua, un poco de jabón y un paño suave o una esponja. Si es necesario, deje la olla en remojo en agua tibia y jabón.
- Nunca use esponjas abrasivas o raspadores, ya que pueden dañar la fondue.
- No limpie las piezas en el lavavajillas, pues no son aptas para lavavajillas.

DŮLEŽITÉ

Přečtěte si pečlivě tento návod k použití a uschovejte si jej pro pozdější nahlédnutí a radu.
Tento přístroj byl vyroben pouze pro využití v domácnosti a smí být používán výhradně podle pokynů uvedených níže.

Tento přístroj nesmí být samostatně obsluhován osobami s mentální nebo motorickou poruchou a také lidmi bez základních zkušeností pro obsluhu. Obsluhu je nutno řádně proškolit, seznámit ji s možnými riziky nebo nechat pracovat pod dozorem. Zvláště dětem není dovoleno si s přístrojem hrát nebo jej samostatně obsluhovat. Údržbu a čištění přístroje nesmí provádět děti mladší 8 let.
Přístroj nesmí být používán po extrémně dlouhou dobu jako profesionální přístroje. Je určen zvláště do kuchyněk pracovních kolektivů, kanceláří, hotelových pokojů nebo podobných zařízení pro nárazové použití.

Pozor: Tento přístroj je zakázáno používat s externím časovačem nebo jiným dálkovým ovládáním.

Přístroj může být během používání horký. Dbejte na to, aby se přívodní kabel nedotýkal jeho horkých částí a přístroj ničím nepřikrývejte.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

- Přístroj připojte do zásuvky (220 / 230) s uzemněním.
- Pojistka zásuvky, do které bude přístroj připojen, musí být vhodná alespoň pro 10A.
- Fondue nikdy nezapínejte, dokud nenalijete olej nebo tuk. Když ji zahřejete nenaplněnou, může se nenahraditelně poškodit.
- V nádobě nezahřívejte vodu, tím vzniknou vápenaté usazeniny a nerozpustné skvrny. Ty jsou ovšem neškodné a nezabraňují tomu, abyste mohli přístroj používat.
- Nepřenášejte fondue naplněnou horkým tukem nebo olejem. Hrozí těžké popáleniny.
- Přístroj v provozu nebo ještě teplý udržujte v dostatečné vzdálenosti od dětí. V přítomnosti dětí nesmí být ponechán žádný elektrický přístroj bez dozoru.
- Jakmile už přístroj nepotřebujete nebo ho chcete vyčistit, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Před čištěním a uskladněním nechte přístroj důkladně vychladit.
- Přístroj neponořujte do vody a nenechávejte pod tekoucí vodou. Mohli byste poškodit jeho elektrické části.
- Přístroj nepoužívejte ve volné přírodě.
- Nepoužívejte přístroj s poškozeným kabelem. Neomotávejte jej kolem přístroje.

- Je nepřípustné používat směs oleje a tuku, vždy jej jeden druh
- Zabraňte, aby se do horkého oleje dostala voda nebo mokrá surovina
- V případě vzplanutí oleje jej nehaste nikdy vodou, v takovém případě přikryjte vše dekou či jinou velkou textilií

VŠECHNA POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÁ NEDODRŽOVÁNÍM TĚCHTO POKYNŮ JSOU VYLOUČENA ZE ZÁRUKY.

POPIS

1. Nerezová nádoba na olej
2. Izolované úchyty
3. Nerezová topná základna
4. Topná plotýnka
5. Termostat - nastavení teploty
6. Kontrolka
7. Vestavný prstenec na fondue
8. Vidličky na fonfue 8ks

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Vybalte přístroj a pečlivě zkontrolujte, zda není poškozen přepravou. V takovém případě neprodleně kontaktujte Vašeho dodavatele. Veškerý obalový materiál uložte do tříděného odpadu. Vyberte pevné místo pro postavení a připojte do vhodné zásuvky či prodlužovacího kabelu. Ten musí být položen tak, aby ho nemohly děti rozpojit nebo nehrozilo nebezpečí zakopnutí a následného úrazu.

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- Přístroj postavte na vodorovnou podložku, kde budete fondue používat. Vyhnete se takto přesouvání přístroje s horkým oleje, což je velmi nebezpečné
- Před prvním použitím umyjte přístroj teplou vodou a trochou mycího prostředku. Pak ještě opláchněte vodou a pečlivě vysušte.
- Naplňte nádobu tukem nebo rostlinným olejem, který je vhodný pro tepelnou úpravu.
- Hladina oleje se musí nacházet mezi nejnižším a nejvyšším údajem označeným v nádobě (max - min) Při přeplnění hrozí vznícení oleje.
- Položte na nádobu prstenec na fondue vidličky
- Zapojte do el.sítě a nastavte termostat na maximum, po nahřátí zvolte pracovní teplotu.
- Po zapojení do el.sítě se rozsvítí kontrolka oznamující nahřívání.
- Během používání kontrolka teploty několikrát zhasne a rozsvítí, jak se udržuje nastavená teplota.
- Nakrájejte maso na malé kousky 2-3cm
- Po dosažení správné teploty můžete začít smažit
- Napichujte kousky masa na vidličku a řádně vysušte, aby olej nepěnil.
- Ponořte pokrm do oleje a vidličku zajistěte v prstenci. Buďte maximálně opatrní

- Časy přípravy jednotlivých pokrmů záleží na velikosti kousků a teploty oleje. Sýr, maso nebo čínské pokrmy potřebují rozdílné časy a teploty oleje. Řiďte se recepty.
- Zabraňte odkapu vody do oleje, nepoužívejte koření
- Po ukončení vypněte termostat do polohy MIN a vytáhněte zástrčku ze sítě

TIPY

- Olej rychle ztrácí svou kvalitu, proto se musí pravidelně měnit
- Arašídový olej po 8 až 10 použití
- Rostlinný olej po 10 až 12 použití
- Olivový olej po 8 až 10 použití

ÚDRŽBA PŘÍSTROJE

Čištění vnější strany
Vyčistěte ji po každém použití měkkým hadrem navlhčeným v mýdlovém roztoku.

Čištění vnitřní strany
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky
- Před vylitím nechte olej a tuk dostatečně vychladit, zabráníte tím popáleninám.
- Při každé výměně oleje je nutné nádobu umýt, aby byla udržována v řádném stavu
- Olej vylijte pokud možno přes nálevku. Nalepené zbytky tuku odstraňte kuchyňskou utěrkou. Olejové skvrny je možné odstranit pomocí houby, nylonového kartáče nebo hadrem namočeným v mycím prostředku.
- Nádobu na olej a vidličky umyjte teplou vodou se saponátem a vnitřek důkladně vysušte.
- Olej vyměňujte včas. Pokud zapomenete, čištění nádoby je pak složitější.
- Nádoba na olej ani prstenec fondue nejsou určeny pro mytí v myčce

LINEA 2000 - Dompel 9 - 2200 Herentals Belgium - Tel 014/21.71.91 - Fax : 014/21.54.63